

INDICATEUR DE DRAIN

DESCRIPTION

- Tige d'indicateur de drain de toiture permettant de repérer rapidement les drains en période hivernale ;
- Permet d'observer les niveaux d'accumulation de neige sur la toiture ;
- Aide à localiser les drains lors du déneigement des surfaces ;
- Conception durable et non-conducteur (foudre).



INSTALLATION

S'installe sur tous les drains Murphco et sur la majorité des drains existants.

Drains Murphco : Cette tige de repérage est spécialement conçue pour se fixer rapidement aux crépines des drains **Murphco**.

Drains existants : Ce type de tige polyvalente peut s'installer sur la majorité des crépines existantes. Requiert un simple percement de 11 mm de diamètre sur le dessus et au centre de la crépine.

MATÉRIAUX

Tige en fibre de verre rigide

- Longueur totale : 1210 mm
- Diamètre : 7.6 mm

Pièces

- Manchon de raccordement droit fileté acier galvanisé.
- Boulon tête hexagonale (9 x 25 mm) 14 filets, écrou (9 mm) et rondelle de blocage en acier galvanisé.


ASSEMBLAGE

La tige de fibre de verre rigide est montée à un système d'attache en acier galvanisé. La tige est insérée dans le manchon de raccordement droit fileté et maintenu en place par un adhésif à base d'époxy.

MONTAGE

Sur le dessus de la crépine du drain, installer le boulon d'ancrage inversé. Prendre en serre la crépine par le boulon et l'écrou avec la rondelle de blocage. Bien serrer le tout à l'aide de clés de serrage. Les crépines de drain de type **Procast** et **moulées** de **Murphco** sont déjà munies d'une ouverture sur le dessus. Par contre, pour la crépine **Ultra Dôme** et tous autres types de drains existants : percer un trou de 11 mm de diamètre sur le dessus de la crépine. Une fois le boulon inversé fixé, installer la tige de repérage, vissée sur le boulon. Bien serrer tous les éléments ensemble.

DESSIN TECHNIQUE

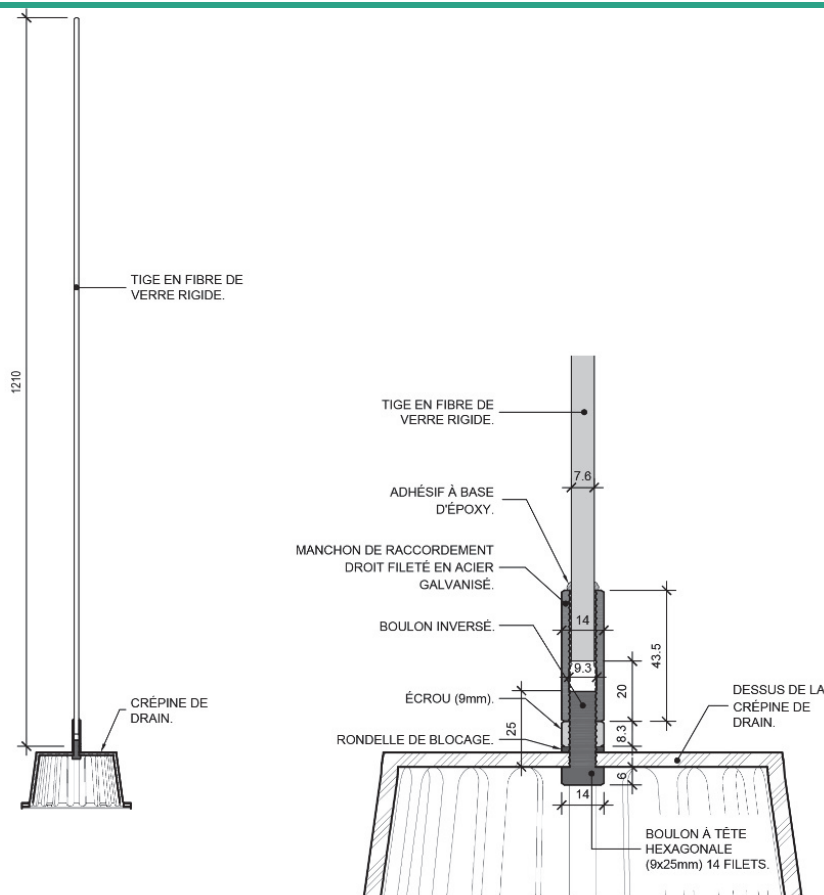

CONÇUE ET FABRIQUÉE PAR LES PRODUITS MURPHCO LTÉE

Pour une assistance technique ou pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec
LES PRODUITS MURPHCO LTÉE
 3552 A, rue St-Patrick
 Montréal (Québec) H4E 1A2
 Tél. : 514.937.3275 | Téléc. : 514.937.6797
 toiture@supralink.net | www.toitures.ca

DOCUMENTATION PRÉPARÉE EN COLLABORATION AVEC

CIMAISE | ATELIER TOITURE
 4000, rue Saint-Ambroise, bureau 395
 Montréal (Québec) H4C 2C7
 Tél. : 514.272.8125 | Téléc. : 514.272.4756
 36, rue Wellington Nord, bureau 300
 Sherbrooke (Québec) J1H 5B7
 Tél. : 819.563.4500 | Téléc. : 819.563.3878
 info@cimaise.com | www.cimaise.com